

MONARCH

Materials Group Inc.

PREMIER V

Bucko Moldeada en su Lugar

28972 R. Ave
Adel, Iowa 50003
800-343-9370

1850 West Adriatic Place
Englewood, Colorado 80110
303-935-4679

Visit Monarch Materials Group, Inc. at www.monmatgrp.com

Premier V Cast En Ventana Place Bucko deslizante

Notas de Usuario: (Lea las instrucciones completamente antes de instalar las ventanas).

- Es la responsabilidad del propietario, el arquitecto y / o constructor para seleccionar productos que cumplen con las leyes, la salida y los códigos de construcción locales que sean apropiados para la aplicación prevista y el uso.
- Ventanas Monarch vinilo tienen un plan de garantía que cubre la mano de obra y materiales por un período de un año desde la fecha de envío de fábrica. Vidrio aislante se justifica en virtud de un plan de 10 años contra el fracaso. Contact the nearest Monarch Materials Group sales representative if there are any problems.
- Cuando la ventana era parte de un paquete, lea también las instrucciones de Wells, Cubiertas y Escaleras.

Seguridad y manejo:

- Caja fuerte trabajo y siempre usan guantes adecuados, protección ocular y auditiva.
- Tenga cuidado al manipular vidrio. Vidrios rotos o agrietados puede causar lesiones graves.
- Tenga cuidado al trabajar en alturas elevadas.
- No permita que las ventanas se mojan antes de la instalación.
- Guarde las ventanas en un lugar seguro, fuera de la luz solar directa antes de la instalación.
- Tome las precauciones adecuadas si se sospecha de la pintura con plomo, por lo general antes de 1979. (Comprobar www.epa.gov/lead).

Herramientas necesarias:

a) Lentes de seguridad



d) Cuchillo de uso

g) Palancas

b) Nivel

e) Cuadrado



h) Pistola de calafateo

c) Martillo




f) Cinta métrica

Materiales necesarios:

- * Lazos
- * Calafatear
- * Pantalla
- * Banda configurado
- * Clavos

Inspecciona Ventana / Etiquetado:



- **No retire** la película de plástico.
- Inspeccione las ventanas de los daños o defectos.
- Verifique que la unidad de la ventana es el tamaño y la configuración correcta.
- Localice la etiqueta del '**Top Inside**' para la orientación de la ventana. '**Top Inside**' indica superficie superior e interior.
- El tamaño de las ventanas Bucko, los conjuntos de guillotina y la pantalla se instalan entre el arriostramiento de madera, no instale los lazos a través de la ventana durante el vertido.

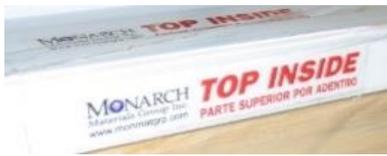


Label "Top Inside"

Preparar abertura de la pared:

- Compruebe la ventana 'Call Out' para el tamaño requerido y el ancho muro de hormigón.
- Determinar la ubicación deseada de la ventana.
- El 'sombbrero' top se elimina en las ventanas Bucko Premier para permitir un rubor de instalar con la solera inferior.
- La ventana de los soportes así son para una fácil instalación de los huecos de las ventanas.
- Para la remodelación de las ventanas se eliminan todos los 'sombbreros' en la ventana.

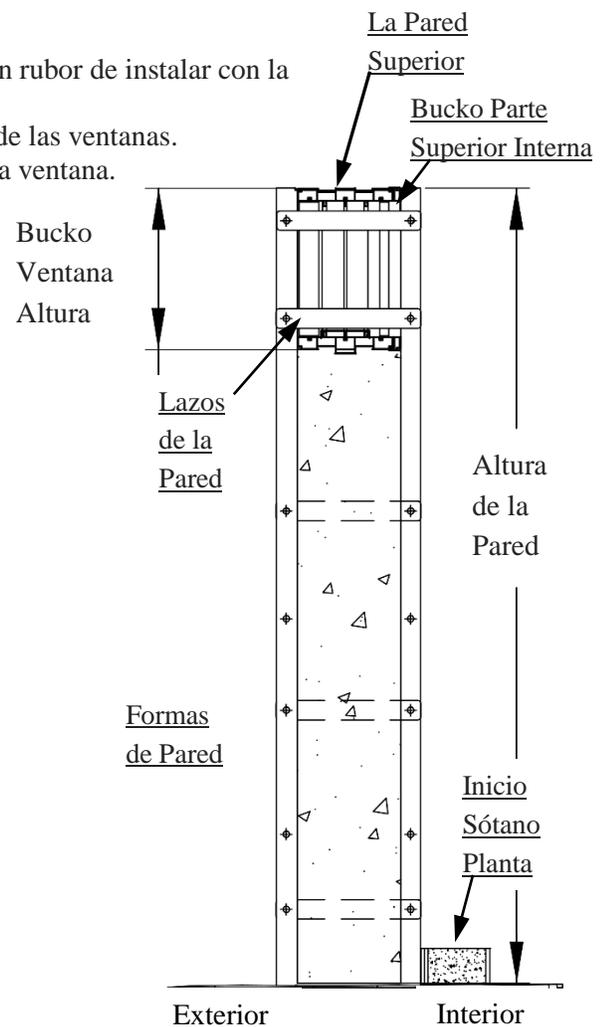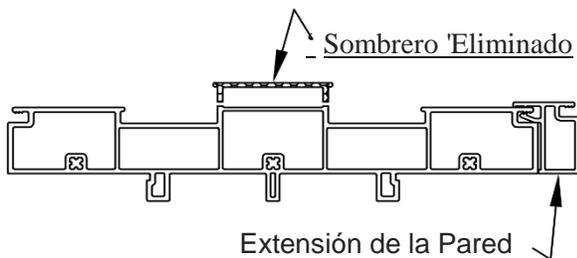

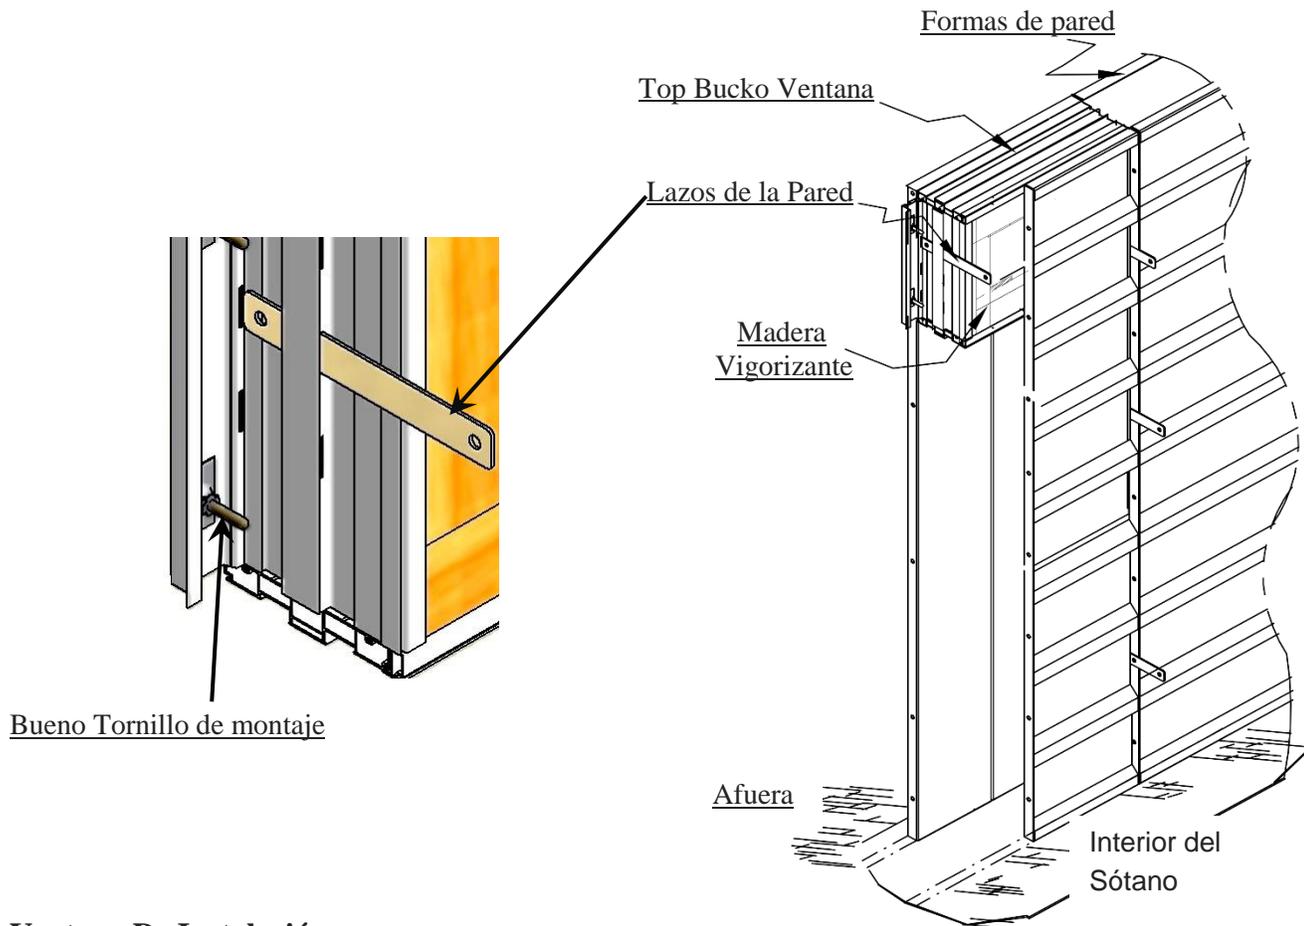

Ventana De Instalación:


- Localice la etiqueta del '**Top Inside**' para la orientación correcta ventana.
- Durante la instalación comprobar la ventana es el nivel y la plaza.
- No hay vínculos pueden ser colocados por el centro de la ventana de la tolva.

Formas de madera:

- Utilice al menos 10d o clavos 16d.
- Coloque la ventana en el lugar deseado y clavo a través del refuerzo a la cabeza primero.
- Proceder a clavar las jambas y alféizar.



Formas de aluminio:

- Utilice la longitud lazos de la pared correcta para el ancho muro de hormigón requerido.
- Si la ventana se va a colocar a ras con la placa del umbral entonces el patrón ranura lazo tiene que coincidir con las formas.
- Para el patrón ranura 8-24 lazo de la ventana se puede montar al ras.
- Para el patrón ranura 6-12 tiempo de la ventana será de 2 pulgadas más bajo.
- Determinar la posición de la ventana e insertar todos los lazos.

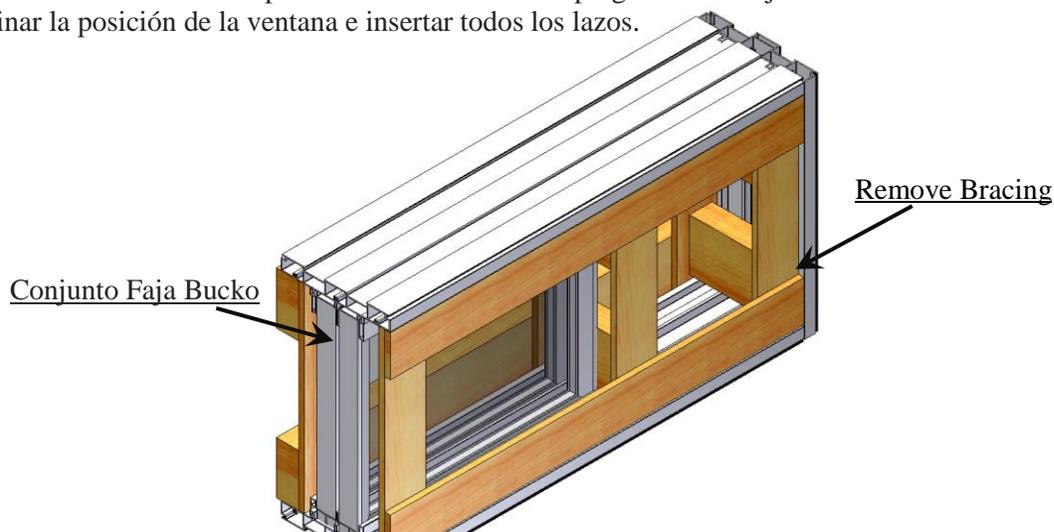

Sash y pantalla de instalación:


- Retire los materiales de envío hasta que esté listo para la instalación.
- Instale el conjunto de la hoja y de la pantalla desde el lado interior del sótano.
- En primer lugar maniobrar el Guardián Sash través de la abertura y luego colocando la parte superior de la hoja en la ranura exterior de la pista de la cabeza, levante la banda y el swing en la parte inferior y más bajo en la ranura exterior del carril inferior. Deslizar la hoja todo el camino a la izquierda.
- Inserte la pantalla agarrando los dos pull-pines cerca de la etiqueta de advertencia y de maniobrar a través de la apertura al mantener la etiqueta de advertencia cerca de la parte inferior de la ventana. Levante la pantalla hacia arriba, hacia el exterior de la superficie de la pista faja cabeza y entrelazados los pasadores de tracción superiores. Tire de la pantalla suavemente sobre la superficie exterior de la pista faja inferior y liberar los pasadores de tracción. Asegúrese de que la pantalla es seguro en su lugar.
- Inserte el bloqueo Sash colocando la parte superior de la hoja en la ranura interior de la pista de la cabeza, levantar la hoja y el swing inferior y menor en la ranura interior del carril inferior. Deslice la banda de bloqueo hasta el final a la derecha y contratar los seguros de ajuste en las cerraduras keeper.

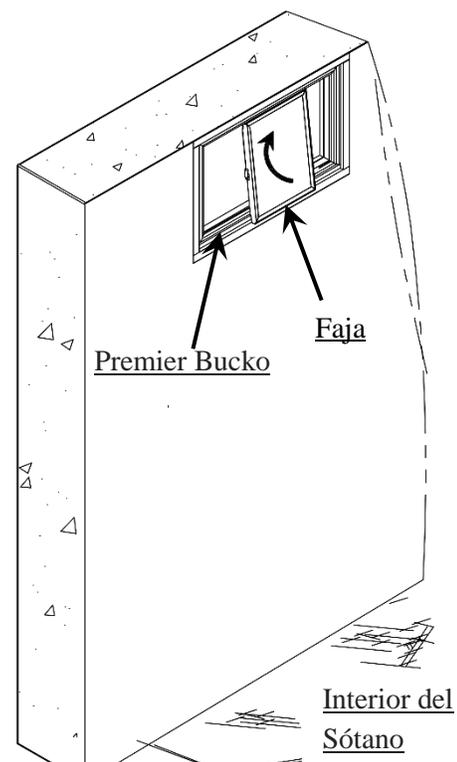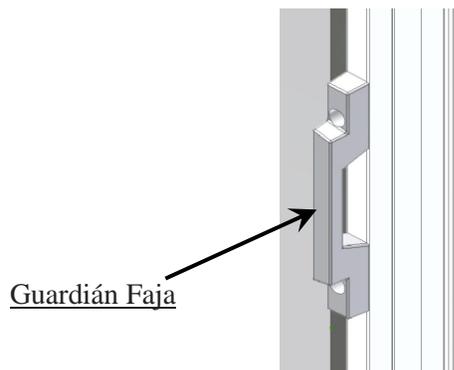

Ventana Sellado / Impermeabilización:

- Ambas cintas extraíbles son totalmente Tiempo despojados.
- Comprobar el bloqueo de leva se dedica en la cerradura arquero.
- Compruebe los dos exteriores alféizar Weep agujero cubre para la funcionalidad.
- Compruebe la ventana exterior marco perimetral de lagunas en el interior y el exterior y si el sello necesario con masilla.

Sill Agujeros Track Weep

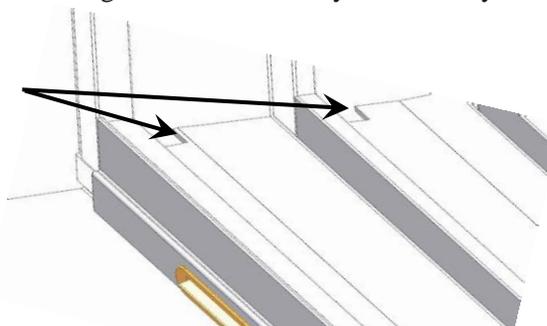

Lloras Cubiertas Agujero 

Desmontaje/Eliminación/Reciclaje:

Después de que las formas han sido despojados:

- Sacar y reciclar el plástico.
- Quite y deseche el arriostamiento de madera, la precaución de nails!
- Siga todas las normas locales para la eliminación adecuada de todos los residuos incluidos viejo ventanas.

Cuidado y uso después de la instalación:

- Asegúrese de agujeros de drenaje / cubiertas son libres de escombros para el drenaje de agua adecuado.
- Asegúrese de que el Hopper Insertar funciona correctamente.
- Si es necesario limpiar la ventana de residuos de hormigón.