

MONARCH

Materials Group Inc.

VINYL PRO 4

Imagen Ventana Insertar

28972 R. Ave
Adel, Iowa 50003
800-343-9370

1850 West Adriatic Place
Englewood, Colorado 80110
303-935-4679

Visita Monarch Materials Group, Inc. en www.monmatgrp.com

Vinilo Pro4 Individual deslizante Imagen Ventana Insertar

Notas de Usuario: (Lea las instrucciones completamente antes de instalar las ventanas).

- Es la responsabilidad del propietario, el arquitecto y / o constructor para seleccionar productos que cumplen con las leyes, la salida y los códigos de construcción locales que sean apropiados para la aplicación prevista y el uso.
- Ventanas Monarch vinilo tienen un plan de garantía que cubre la mano de obra y materiales por un período de un año desde la fecha de envío de fábrica. Vidrio aislante se justifica en virtud de un plan de 10 años contra el fracaso.
- Póngase en contacto con el representante de ventas de Monarch Materials Group más cercano si hay algún problema.
- Cuando la ventana era parte de un paquete, lea también las instrucciones de Wells, Cubiertas y Escaleras.

Seguridad y manejo:

- Caja fuerte trabajo y siempre usan guantes adecuados, protección ocular y auditiva.
- Tenga cuidado al manipular vidrio. Vidrios rotos o agrietados puede causar lesiones graves.
- Tenga cuidado al trabajar en alturas elevadas.
- No permita que las ventanas se mojan antes de la instalación.
- Guarde las ventanas en un lugar seguro, fuera de la luz solar directa antes de la instalación.
- Tome las precauciones adecuadas si se sospecha de la pintura con plomo, por lo general antes de 1979. (Comprobar www.epa.gov/lead).

Herramientas necesarias:

a) Lentes de seguridad.



d) Cuchillo de uso.

g) Pistola de calafateo.

b) Nivel.



e) Cuadrado.

c) Martillo.

f) Cinta métrica.



Materiales suministrados:

- * Aquí Push.
- * Pantalla.
- * Faja.



Inspeccione Ventana/Etiquetado:




- Inspeccione las ventanas de los daños o defectos.
- Verifique que la unidad de la ventana es el tamaño y la configuración correcta.
- Trabajar desde el interior de la fundación.
- Localice la etiqueta del 'Top Inside' para la orientación de la ventana. '**Top Inside**' indica superficie superior e interior.



Etiqueta 'Top Inside'



Preparar Acero Apertura Marco:

- Inspeccione la estructura de acero antes de instalar inserto VPro4.
- Marco debe estar nivelada, cuadrada y sin doblar o miembros distorsionadas.
- Limpie cualquier concreto desde el interior de la trama.
- Para ventanas de salida de la parte inferior de la abertura de la ventana no debe exceder de 44 " desde el piso terminado.

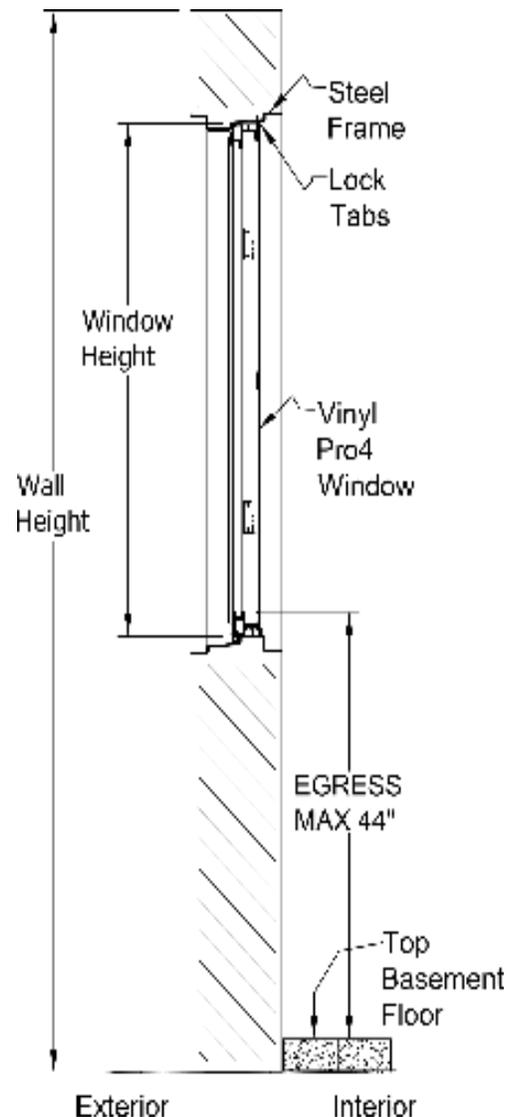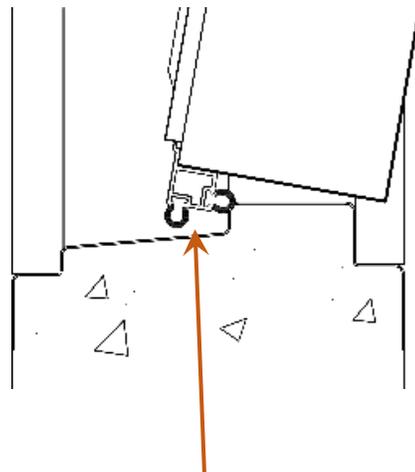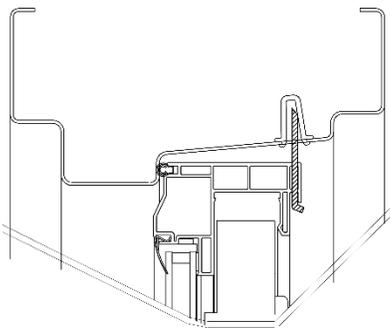


Ventana de instalación:

- Compruebe el adaptador alféizar de la ventana para ver si los sellos no estén dañados y estén limpias.
- Revise los lados marco de la ventana y los principales sellos bombilla no estén dañados y estén limpias.
- Saque las jambas de cabeza y laterales Empuje aquí, los convierten alrededor y parcialmente re-inserción.
- Para insertar la ventana VPro4, incline la ventana con el adaptador alféizar hacia el exterior y que se distribuyen en la joroba en el alféizar de la estructura de acero.
- Empuje la ventana hasta que está presionando en contra de la estructura de acero en los laterales y la parte superior.
- Mientras sigue presionando en la parte superior del marco de la ventana, empuje las lengüetas superiores a los bolsillos en el marco de acero.
- Compruebe lado a la posición lateral de la ventana y ajustar lo que se centra.
- lengüetas laterales de empuje en los bolsillos.
- Retire el clip del envío negro.

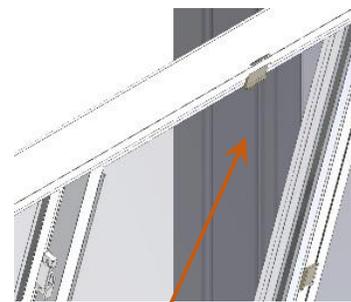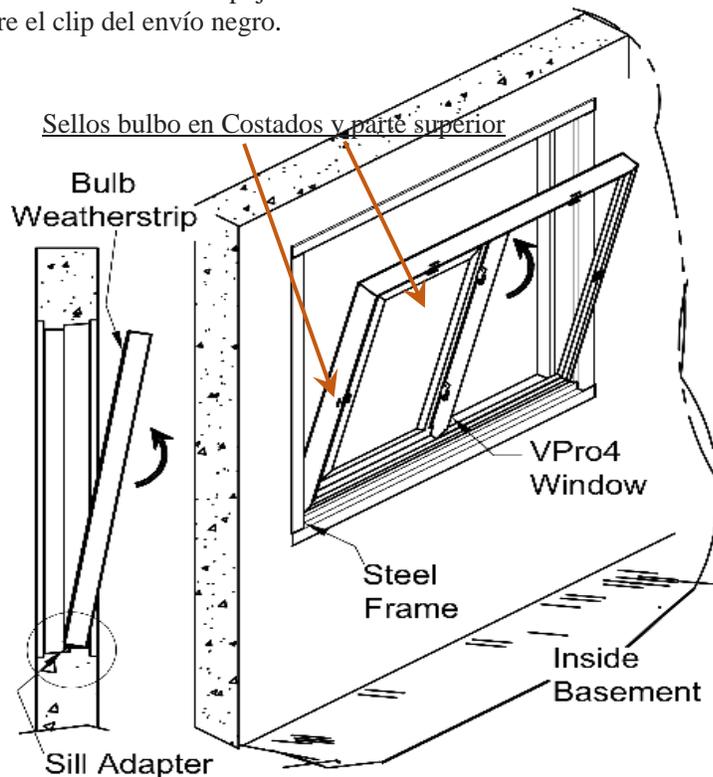

VPro4 'Presione Tab'

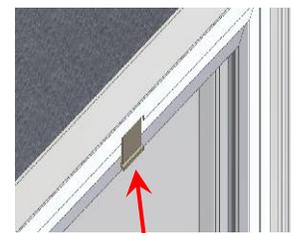


Presione Tab Hasta en Lock vacío

Sash y Pantalla de Instalación:

- 1) Retire los materiales de envío hasta que esté listo para la instalación.
- 2) Instale la banda y de la pantalla desde el lado interior del sótano.
- 3) Inserte primero la pantalla, agarre la pantalla por el borde para que los bucles de metal son hacia usted. Pase la pantalla a través de la ventana de apertura. A su vez, para que los resortes de borde están cerca del ferrocarril reunión e insertar en la ranura en el cumplimiento de ferrocarril. Sujete las lengüetas y tire al mismo tiempo hacia el cumplimiento de ferrocarril y hacia el interior hasta que la pantalla toca marco.

- 4) Inserte el Vent Sash colocando la parte superior de la hoja en la pista superior, levante la parte inferior de guillotina y el swing en e inferior en cuaderna vía. Deslice la banda hasta el final a la derecha y participar cerraduras en stile cumplir.

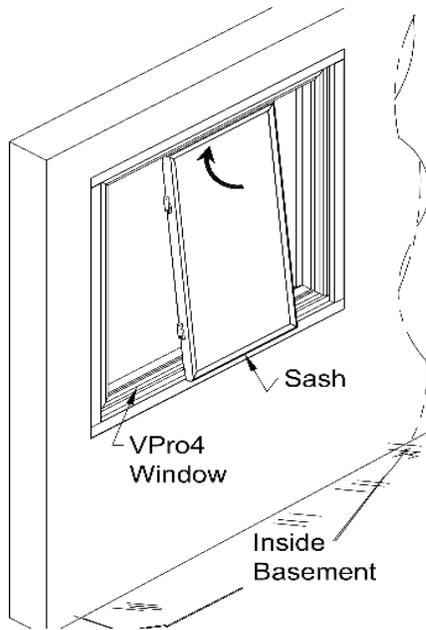

Primavera Pantalla



Tire de la pantalla

Ventana Sellado/Impermeabilización:

- La inserción de la ventana está completamente sellado con sellos de bulbo.
- La banda de ventilación está totalmente despojado tiempo.
- Compruebe las cerraduras están participando en el montante reunión.
- Asegúrese de que el cinturón funciona correctamente.
- Revise los dos exteriores alféizar Weep agujero cubre para la funcionalidad.
- Revise el exterior de acero marco perimetral de lagunas en el interior y el exterior y si el sello necesario con masilla.

Eliminación/Disposición/Reciclaje:

Después de la ventana se han instalado:

- Sacar y reciclar los clips de envío de plástico.
- Siga todas las normas locales para la eliminación adecuada de los residuos incluyendo ventanas viejas.
- Si es necesario limpiar el marco de la ventana de acero a partir de residuos de hormigón.

Cuidado y uso después de la instalación:

- Asegúrese de agujeros de drenaje/cubiertas son libres de escombros para el drenaje de agua adecuado.
- Asegúrese de que las unidades de guillotina funcionan correctamente.

